

Precauciones

Instrucciones de seguridad

- ⚠ Este producto debe ser operado solamente con el tipo de fuente de poder indicado en la etiqueta de marcado (AC 100V-240V, 50Hz/60Hz).
- ⚠ Confirmar que utiliza la energía y conexión de cable apropiados antes de conectar el decodificador.
- ⚠ Si el decodificador ha estado encendido por largo tiempo, la temperatura del decodificador aumenta. Tomar medidas de disipación de calor.
- ⚠ Para limpiar el decodificador o si va a estar largo tiempo sin usar, desconectar el cable de energía. No halar el cable de energía.
- ⚠ Cuando vaya a desconectar el cable de energía, apagar el decodificador, y después tomarlo por el enchufe.
- ⚠ Durante una tormenta eléctrica, desconectar el cable de energía o cable de red para evitar daños en el decodificador.

Instrucciones de mantenimiento

- ⚠ Proteger el decodificador de la luz directa del sol y de temperaturas elevadas.
- ⚠ Instalar el decodificador en un sitio con buena ventilación; evitar lugares húmedos y polvorientos.
- ⚠ Usar un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca usar alcohol, gasolina, u otro disolvente orgánico.
- ⊘ No poner el decodificador en ninguna ubicación que esté sujeta a fuerte presión, golpes o vibración.

Consejos para reparaciones

- ⊘ No dañar la etiqueta de garantía.
- ⊘ No permitir a personal no calificado remover la cubierta del decodificador. Esto evita daños al circuito interno.
- ⚠ Para asistencia técnica por favor llamar a la línea ETB: 3777777, o dirijase a la sección de ayuda en la guía de programación de su TV.

Preguntas frecuentes

Problemas de encendido	Posible causa	Solución
Los bombillos del decodificador están apagados y este no enciende.	El decodificador está apagado	Revise que el botón de encendido en el panel trasero esté en la posición ON. Compruebe que el cable de alimentación, el enchufe y el tomacorriente estén conectados apropiadamente, además verifique que el tomacorriente esté en perfectas condiciones.

Problemas en la pantalla del TV	Posible causa	Solución
Se muestran imágenes en blanco y negro luego de iniciar el decodificador.	El cable de video no está conectado correctamente.	Revise la guía de conexión de dispositivos.
El video no se ve en la pantalla del TV.	El TV está en una entrada incorrecta.	Verificar que el TV esté en la entrada correcta (HDMI, AV o componente).
	El decodificador está apagado.	Verificar que el decodificador esté encendido.
	El cable de video o el cable de red no están conectados correctamente.	Verificar que el cable de video y el cable de red estén correctamente conectados.

Problemas con el audio	Posible causa	Solución
El audio no se escucha.	El cable de audio no está correctamente conectado.	Revise la guía de conexión de dispositivos.
	El TV o el decodificador está en modo silencio o el volumen es extremadamente bajo.	Cambiar en el TV y el decodificador al modo sonoro, e incrementar el volumen.

Problemas con el control remoto	Posible causa	Solución
El control remoto no funciona.	El control remoto está muy lejos del decodificador.	Mover el control remoto a una distancia más cercana.
	Las pilas en el control remoto están bajas.	Reemplazar baterías.

Elementos incluidos en la caja de empaque



1 decodificador



1 control remoto



2 baterías AAA



1 adaptador de energía
Entrada: 100-240VAC, 50/60 Hz, 0.3A
Salida: 12VDC, 1A



1 cable AV



1 cable RJ45



1 cable HDMI




1 guía de usuario

1 Panel Frontal





No.	Descripción
1	Botón que cambia el estado del decodificador entre encendido y apagado
2	Indicador de energía <ul style="list-style-type: none"> • Si el indicador está en verde el decodificador está encendido. • Si el indicador está en rojo el decodificador está apagado.
3	Indicador de enlace <ul style="list-style-type: none"> • Si el indicador está en verde, el decodificador se encuentra conectado a la red. • Si el indicador está en rojo, el decodificador está desconectado de la red.
4	Indicador de Infrarrojo Si el indicador parpadea, el decodificador está recibiendo correctamente la señal del control remoto.

2 Panel trasero

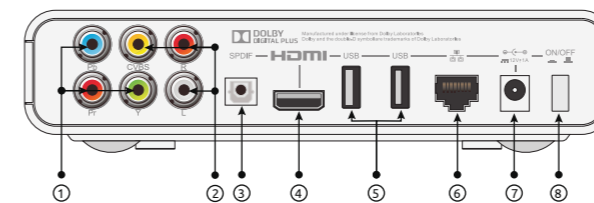


No.	Descripción
1	Estos puertos se conectan a la entrada de componentes Y, Pb y Pr del televisor.
2	Puertos para la conexión A/V del TV.
3	SPDIF, ideal para conectar un sistema de audio
4	Puerto de salida HDMI.
5	Puerto USB 2.0, para aplicaciones específicas.
6	Puerto ethernet base-T 10/100 Mbit/s.
7	Conector de entrada de energía DC (12V-1 A)
8	Botón de encendido


3 Conexión del TV a través del cable HDMI

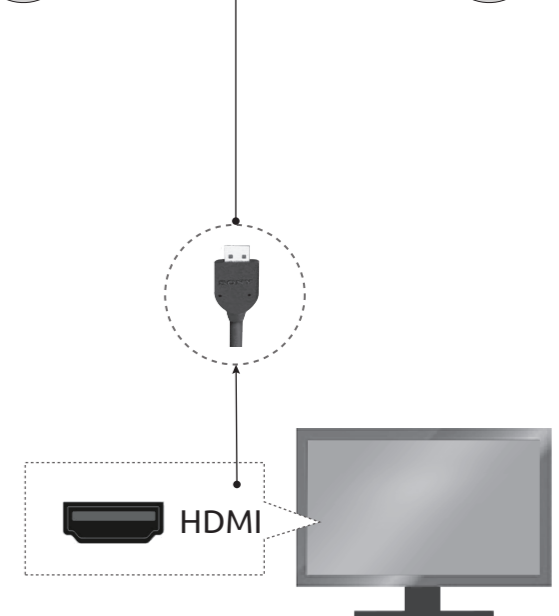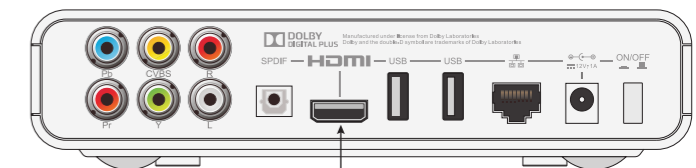


4 Conexión del TV usando el cable de componente

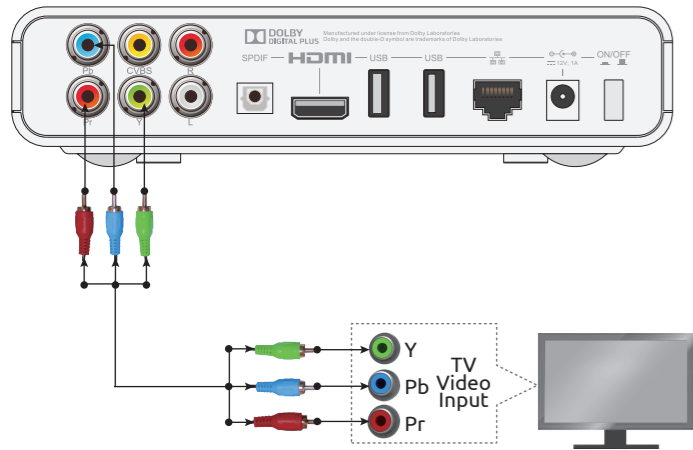


5 Conexión del TV usando el cable de A/V

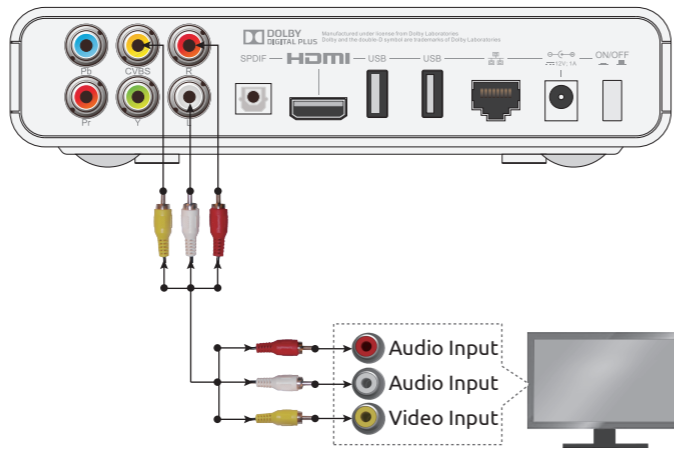


6 Conexión del teatro en casa vía SPDIF

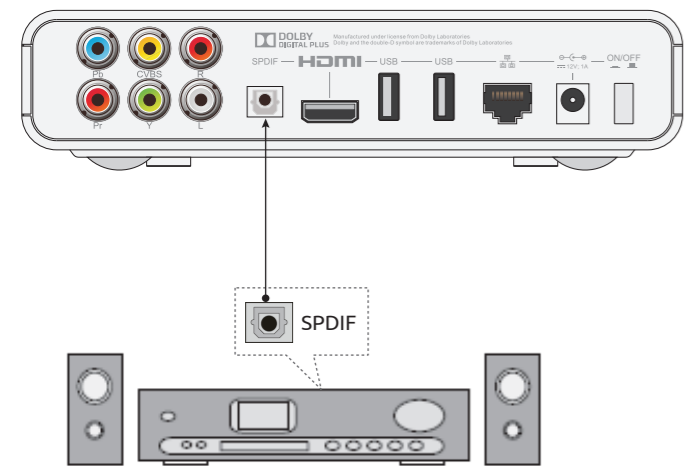


7 Conexión a la toma de energía y al cable de Red

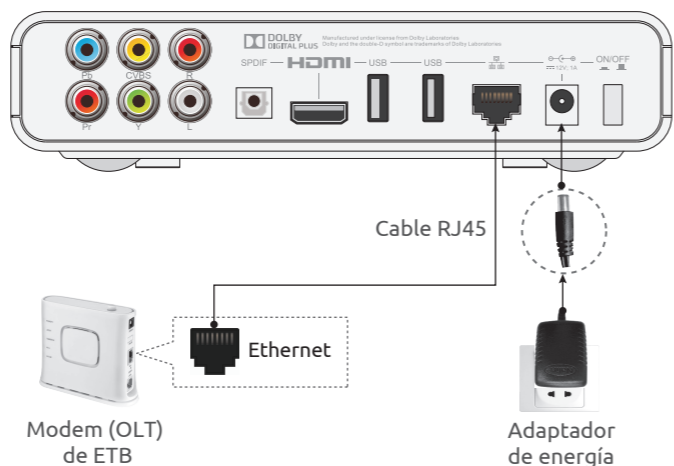

8 Seleccionar la entrada de la señal de TV

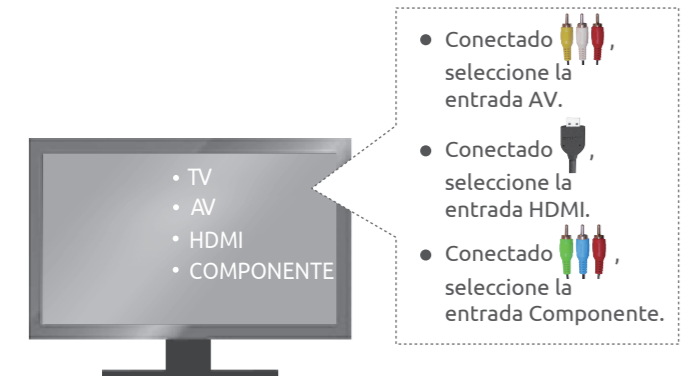


9 Encender el decodificador

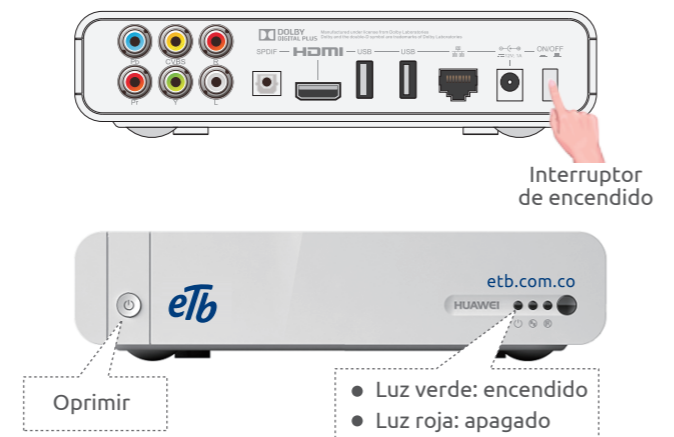

Ahora ya puedes disfrutar de la mejor experiencia en televisión.

Control remoto del decodificador

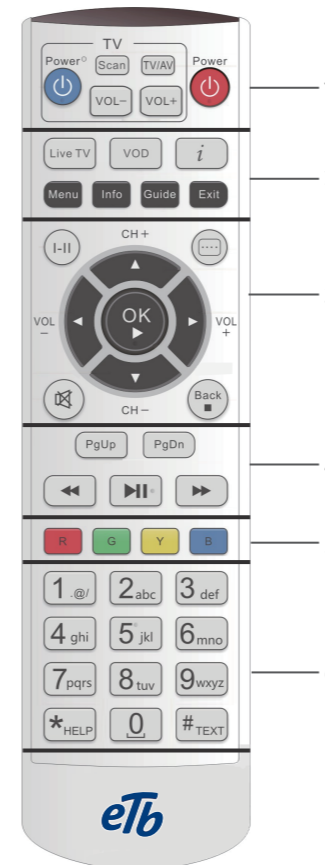

No.	Botón	Descripción
1		Encender/apagar el decodificador.
		Encender/apagar el TV.
		Copia las funciones del control remoto del TV.
3		Selección de función TV/deco.
		Ajuste de volumen del TV.
2		Acceso rápido a la televisión en vivo.
		Acceso rápido al menú de la video tienda.
		Acceso rápido a la video tienda o a la guía de programación.
		Acceso al menú principal de la guía de programación.
		Mostrar información del programa actual.
		Acceso rápido a la guía de programación
3		Salir y regresar a la página principal de la guía de programación
		Cambiar idioma de la reproducción.
		Seleccionar subtítulos del programa.
6		• Cambiar canales. • Mover el cursor hacia arriba o hacia abajo en la guía de programación

No.	Botón	Descripción
1		• Controlar volumen
		• Mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha en la guía de programación
3		Confirmar una operación.
		Silenciar/reanudar el audio.
4		• Regresar al último canal visto cuando se está viendo televisión en vivo. • Regresar al menú anterior cuando se navega en la guía de programación. • Regresar a la página de inicio de la video tienda cuando se está utilizando este servicio.
		Desplazar a la página anterior/siguiente en la lista de canales de TV en vivo.
		Retroceder.
5		Pausar e iniciar programa.
		Avance de programa.
6		Funcionalidades según guía de programación o video tienda.
		Teclado para seleccionar canal o buscar por nombre.
6		Acceso rápido a ayuda
		Cambiar el método de escritura en el decodificador

Configuración del control remoto

Información general

El control remoto del decodificador es capaz de copiar las funciones de los botones del control remoto del TV. Esto permite controlar ambos el decodificador y el TV usando el control remoto de ETB.

Hay cinco botones para copiar las funciones del control remoto del TV :

- : Habilita el control remoto del decodificador para ingresar al modo escaneo de funciones.
- , , , y : habilita el control remoto del decodificador para copiar las funciones de los botones en el control remoto del TV.

Procedimiento

Para copiar las funciones de un control remoto el procedimiento a seguir siempre será el mismo, a continuación se describe el paso a paso tomando como ejemplo el botón de encendido del TV.

Paso 1 Colocar el control remoto del TV y el control remoto del decodificador como se ilustra en la figura, tocando los extremos frontales entre sí separados por una distancia aproximada de 3 cm.

Ejemplo:



Paso 2 Presionar en el control remoto del decodificador. Esperar a que la luz verde se encienda en el control remoto del decodificador.

Paso 3 Una vez la luz verde esté encendida, mantener presionado en el control remoto del decodificador.

Paso 4 Presionar el botón de encendido en el control remoto del TV.

Paso 5 Mantener los controles en la misma posición durante todo el proceso.

- Si la luz verde empieza a parpadear y después permanece encendida, el control remoto del decodificador ha recibido la señal y la revisión de la función del botón de encendido esta completa. Una vez la luz verde esté apagada, suelte en el control remoto del decodificador y el botón de encendido en el control remoto del TV.

- Si la luz verde se mantiene parpadearo y después se apaga, el control remoto del decodificador ha fallado al recibir la señal. Repetir pasos del 1 al 5.

Paso 6 Para guardar la configuración del control remoto presionar . Terminado el proceso, puede controlar el TV usando el botón en el control remoto del decodificador.

Consideraciones

Si hay problemas utilizando el control remoto del decodificador para controlar el TV después de ejecutar los pasos 1 al 6, verificar que el control remoto del decodificador esté trabajando apropiadamente.