

Guía de Usuario Decodificador B199-A


1 Apariencia Y Cables De Conexión



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

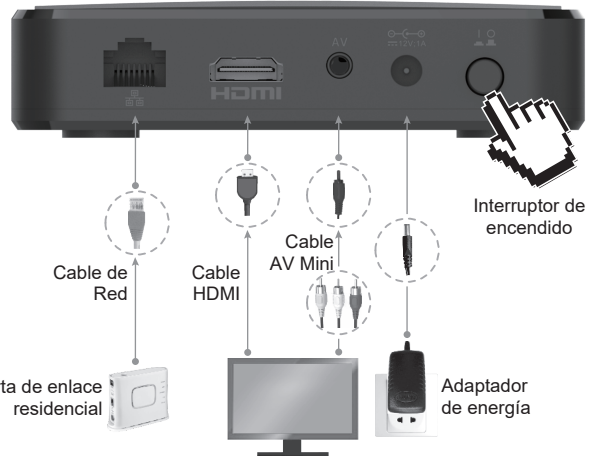

Puerta de enlace residencial

Cable de Red

Cable HDMI

Cable AV Mini


Interrupción de encendido

Adaptador de energía

Nota:

No conecte la unidad a través de un VCR. Las señales de vídeo alimentadas a través de los VCR pueden verse afectadas por los sistemas de protección de derechos de autor y la imagen se distorsionará en el televisor.

2 Seleccione La Fuente De Señal Del TV

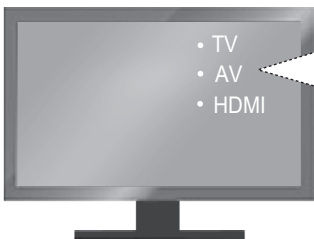


- Conecte el cable AV. Elija el AV.
- Conecte el cable HDMI. Elija el HDMI.

3 Iniciar el Decodificador



| | Indicador | Luz Azul | Luz Roja |
|--|-----------------------------------|--|-----------|
| | Indicador de alimentación | Trabajando | En espera |
| | Indicador de red | Normal | Anormal |
| | Indicador de recepción infrarroja | Luz azul: el indicador parpadea cuando se recibe la señal del control remoto por infrarrojos | |

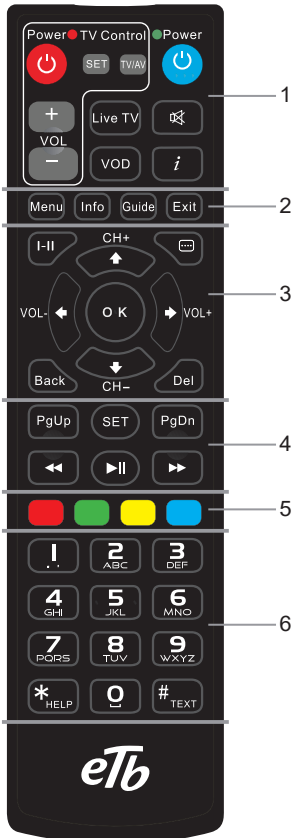

Especificaciones Del Control Remoto

| No. | Artículo | Descripción |
|-----|----------|--|
| 1 | | Encender/apagar el televisor. |
| | | Permita que el control remoto del decodificador estudie las funciones del control remoto del televisor. |
| | | Seleccionar salida de vídeo para el televisor. |
| | | Ajustar el volumen de audio del televisor. |
| | | Encendido/apagado del decodificador. |
| | | Silenciar/reanudar audio. |
| | | Cambiar a TV en vivo. |
| | | Acceso directo a video bajo demanda. |
| | | Acceso rápido a las funciones interactivas. |
| | | Acceso directo al menú EPG. |
| 2 | | Se muestra información sobre el programa actual, desde donde con las flechas de navegación es posible cambiar a un programa anterior/siguiente. |
| | | 1. Vuelva al paso anterior mientras está en el menú. 2. Vuelva a la página principal mientras ve una transmisión en vivo. 3. Vuelva a la transmisión en vivo mientras ve un programa de ejecución. |

| No. | Artículo | Descripción |
|-----|----------|---|
| 2 | | Acceso directo a la guía. |
| 3 | | Cambiar pista de audio. |
| | | Proporcionar subtítulos al programa. |
| | | 1. Desplácese hacia arriba y hacia abajo. 2. Cambie de canal. |
| | | 1. Desplácese hacia la izquierda y hacia la derecha. 2. Cambie el volumen del audio. |
| | | Confirmar una operación. |
| 4 | | Volver al menú anterior. |
| | | Volver al menú anterior. |
| | | Página hacia arriba. |
| | | Acceso directo a SET. |
| | | Página hacia abajo. |
| | | Rebobinado rápido. |
| 5 | | Pausar reproducción. |
| | | Avance rápido. |
| 5 | | Tecla reservada (Definida por EPG). |
| 6 | | Numeros del 0 al 9 y letras asociadas. |
| | | Acceso rápido a ayuda. |
| | | Cambiar el método de entrada. |

Cómo Sincronizar El Control Remoto Del Decodificador Con El Control Remoto Del TV

Visión General

El Control Remoto De Su Decodificador Puede Estudiar Las Funciones De Las Claves Del Control Remoto De Su TV. Esto Le Permite Controlar Tanto El Decodificador Como El TV Utilizando El Control Remoto De Su Decodificador.

Botones sección TV Control:

SET permite que el control remoto del Decodificador ingrese al modo de estudio.

TV/AV, **+** y **⏻** : permite que el control remoto del codificador sincronice las funciones de las teclas del control remoto del televisor.

Las funciones de las teclas del control remoto de tu TV pueden ser sincronizadas. Se recomienda sincronizar las funciones de las teclas del control remoto del televisor que tienen los mismos nombres que las teclas del control remoto del decodificador.

Procedimiento

Suponga que desea que el control remoto del decodificador sincronice y asuma la función de la tecla de encendido del control remoto del televisor. El procedimiento es el siguiente:

Paso 1: Mantenga presionado el botón **SET** del televisor durante 3 segundos.

El indicador del control remoto del decodificador permanece encendido, lo que indica que el mismo ha ingresado al modo de sincronización.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón **⏻** de la sección TV Control del control remoto del decodificador durante 1 segundo.

El indicador del control remoto del decodificador parpadea, lo que indica que está listo para recibir una señal.


Paso 3: Mantener ambos extremos delanteros de los controles remoto juntos.

(la distancia entre los dos controles debe ser menor a 3 cm) y mantenga pulsado el botón de encendido **⏻** en su control del TV durante 3 segundos para enviar una señal.

- Si el indicador del control remoto de su decodificador parpadea rápidamente tres veces y luego permanece encendido, significa que el control remoto del decodificador ha recibido la señal y que se ha completado la sincronización de la función del botón de encendido. Suelte el botón de encendido del control remoto del televisor.

- Si el indicador del control remoto del decodificador no responde de la forma anterior, significa que el control remoto del decodificador no ha recibido la señal. Repita los pasos 2 y 3. Puede repetir los pasos 2 y 3 para habilitar el control remoto del decodificador para que sincronice las funciones de los botones **TV/AV** y **+** del control remoto del televisor.

Paso 4: Presione **SET** para guardar los ajustes y salir del modo de sincronización. Después de eso, puede controlar su televisor utilizando el botón de encendido **⏻** del televisor en el teclado de estudio del televisor.

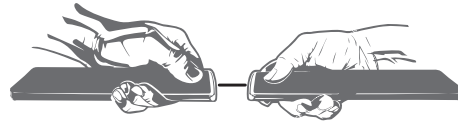

Artículos en la caja de empaque

| | Artículo | Cantidad |
|---|--|----------|
| 1 | Decodificador | 1 |
| 2 | Control Remoto | 1 |
| 3 | Batería | 2 |
| 4 | Adaptador de energía | 1 |
| 5 | Cable AV Mini | 1 |
| 6 | Cable de red RJ45 | 1 |
| 7 | Cable de interfaz multimedia de alta definición (HDMI) | 1 |
| 8 | Guía de Usuario IPTV | 1 |

Precauciones

Instrucciones de seguridad

- Este producto debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado.
- Confirme la adecuada conexión de la alimentación y el cable de red antes de encender el decodificador.
- Si el decodificador ha estado funcionando durante mucho tiempo, la temperatura del mismo aumenta. Tomar medidas para disipar el calor.
- Tras la limpieza o durante mucho tiempo sin usar, desconecte el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación.
- Al desconectar el cable de alimentación, apague el decodificador y luego si retire el enchufe.
- Durante una tormenta eléctrica, desconecte el cable de alimentación o el cable de red para evitar daños al decodificador u otros accidentes causados por rayos.

Instrucciones de Mantenimiento

- Proteja el decodificador de la luz solar directa y manténgalo alejado de fuentes de calor intenso.
- Instale el decodificador en una posición bien ventilada y evite lugares húmedos y polvorientos.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie del decodificador. Nunca use alcohol, gasolina u otro tipo de inflamable.

Consejos para reparar el decodificador

- No dañe la etiqueta de garantía al retirar la cubierta del decodificador.
- No permita que personal no calificado retire la tapa del decodificador. Esto es para evitar daños en el circuito interno.

Preguntas frecuentes

1. Se muestran imágenes en blanco y negro luego de iniciar el decodificador.

Posible causa:

El cable de video es de mala calidad o no está conectado correctamente.

Solución:

Reemplazar y conectar de nuevo el cable de video.

2. El video no se ve en la pantalla del TV.

Posible causa:

- El cable de video o el cable de red no están conectados correctamente.
- El Decodificador esta apagado
- El TV esta en un modo incorrecto.

Solución:

- Verificar que el cable de video y el cable de red esten correctamente conectados.
- Verificar que el Decodificador esté encendido.
- Verificar que el TV este en el modo correcto.

3. El audio no se escucha.

Posible causa:

- El cable de audio no esta correctamente conectado.
- El TV o el Decodificador esta en modo silencio o el volumen es extremadamente bajo.

Solución:

- Verificar que el cable de audio este conectado correctamente. Para detalles, mirar la conexión de cables.
- Cambiar el TV y el Decodificador al modo sonoro, e incrementar el volumen.

4. El control remoto esta trabajando anormalmente.

Posible causa:

- El control remoto esta muy lejos del Decodificador.
- Las pilas en el control remoto estan bajas.

Solución:

- Mover el control remoto a una distancia más cercana.
- Reemplazar baterías.



ELIMINACIÓN:

No utilice los servicios de recogida de residuos domésticos o municipales para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. Comuníquese con la línea de atención de ETB para hacer la recolección y adecuada disposición del equipo.

